

Wood WEAR®



Bedienungsanleitung für Woodwear-Uhren

Die Abbildung dient nur zur Veranschaulichung. Die Anleitung gilt für alle Uhren der Marke Woodwear.

Inhaltsverzeichnis


- 1. Quarzwerk VD53 (Chronograph)..... 3
- 2. Pflege von Naturholz 4
- 3. Entsorgung von Batterien und Elektro-Altgeräten..... 4
- 4. Bedienungs- und Gebrauchsanleitung 5
 - 4.1. Werk ohne Datumsanzeige 5
 - 4.2. Werk mit Datumsanzeige 6
 - 4.2. Werk mit Datumsanzeige und Chronograph..... 7
- 5. Anleitung zur Regulierung des Armbands 9
- 6. Anleitung zur Nutzung und Pflege von Woodwear-Produkten 11



Hersteller: WOODWEAR SP. Z O.O.,
ul. Wschodnia 29, 95-100 Zgierz

Konformität: Richtlinien RoHS II (2011/65/EU) und EMC
(2014/30/EU). CE-Kennzeichen.


1 Quarzwerk VD53 (Chronograph)

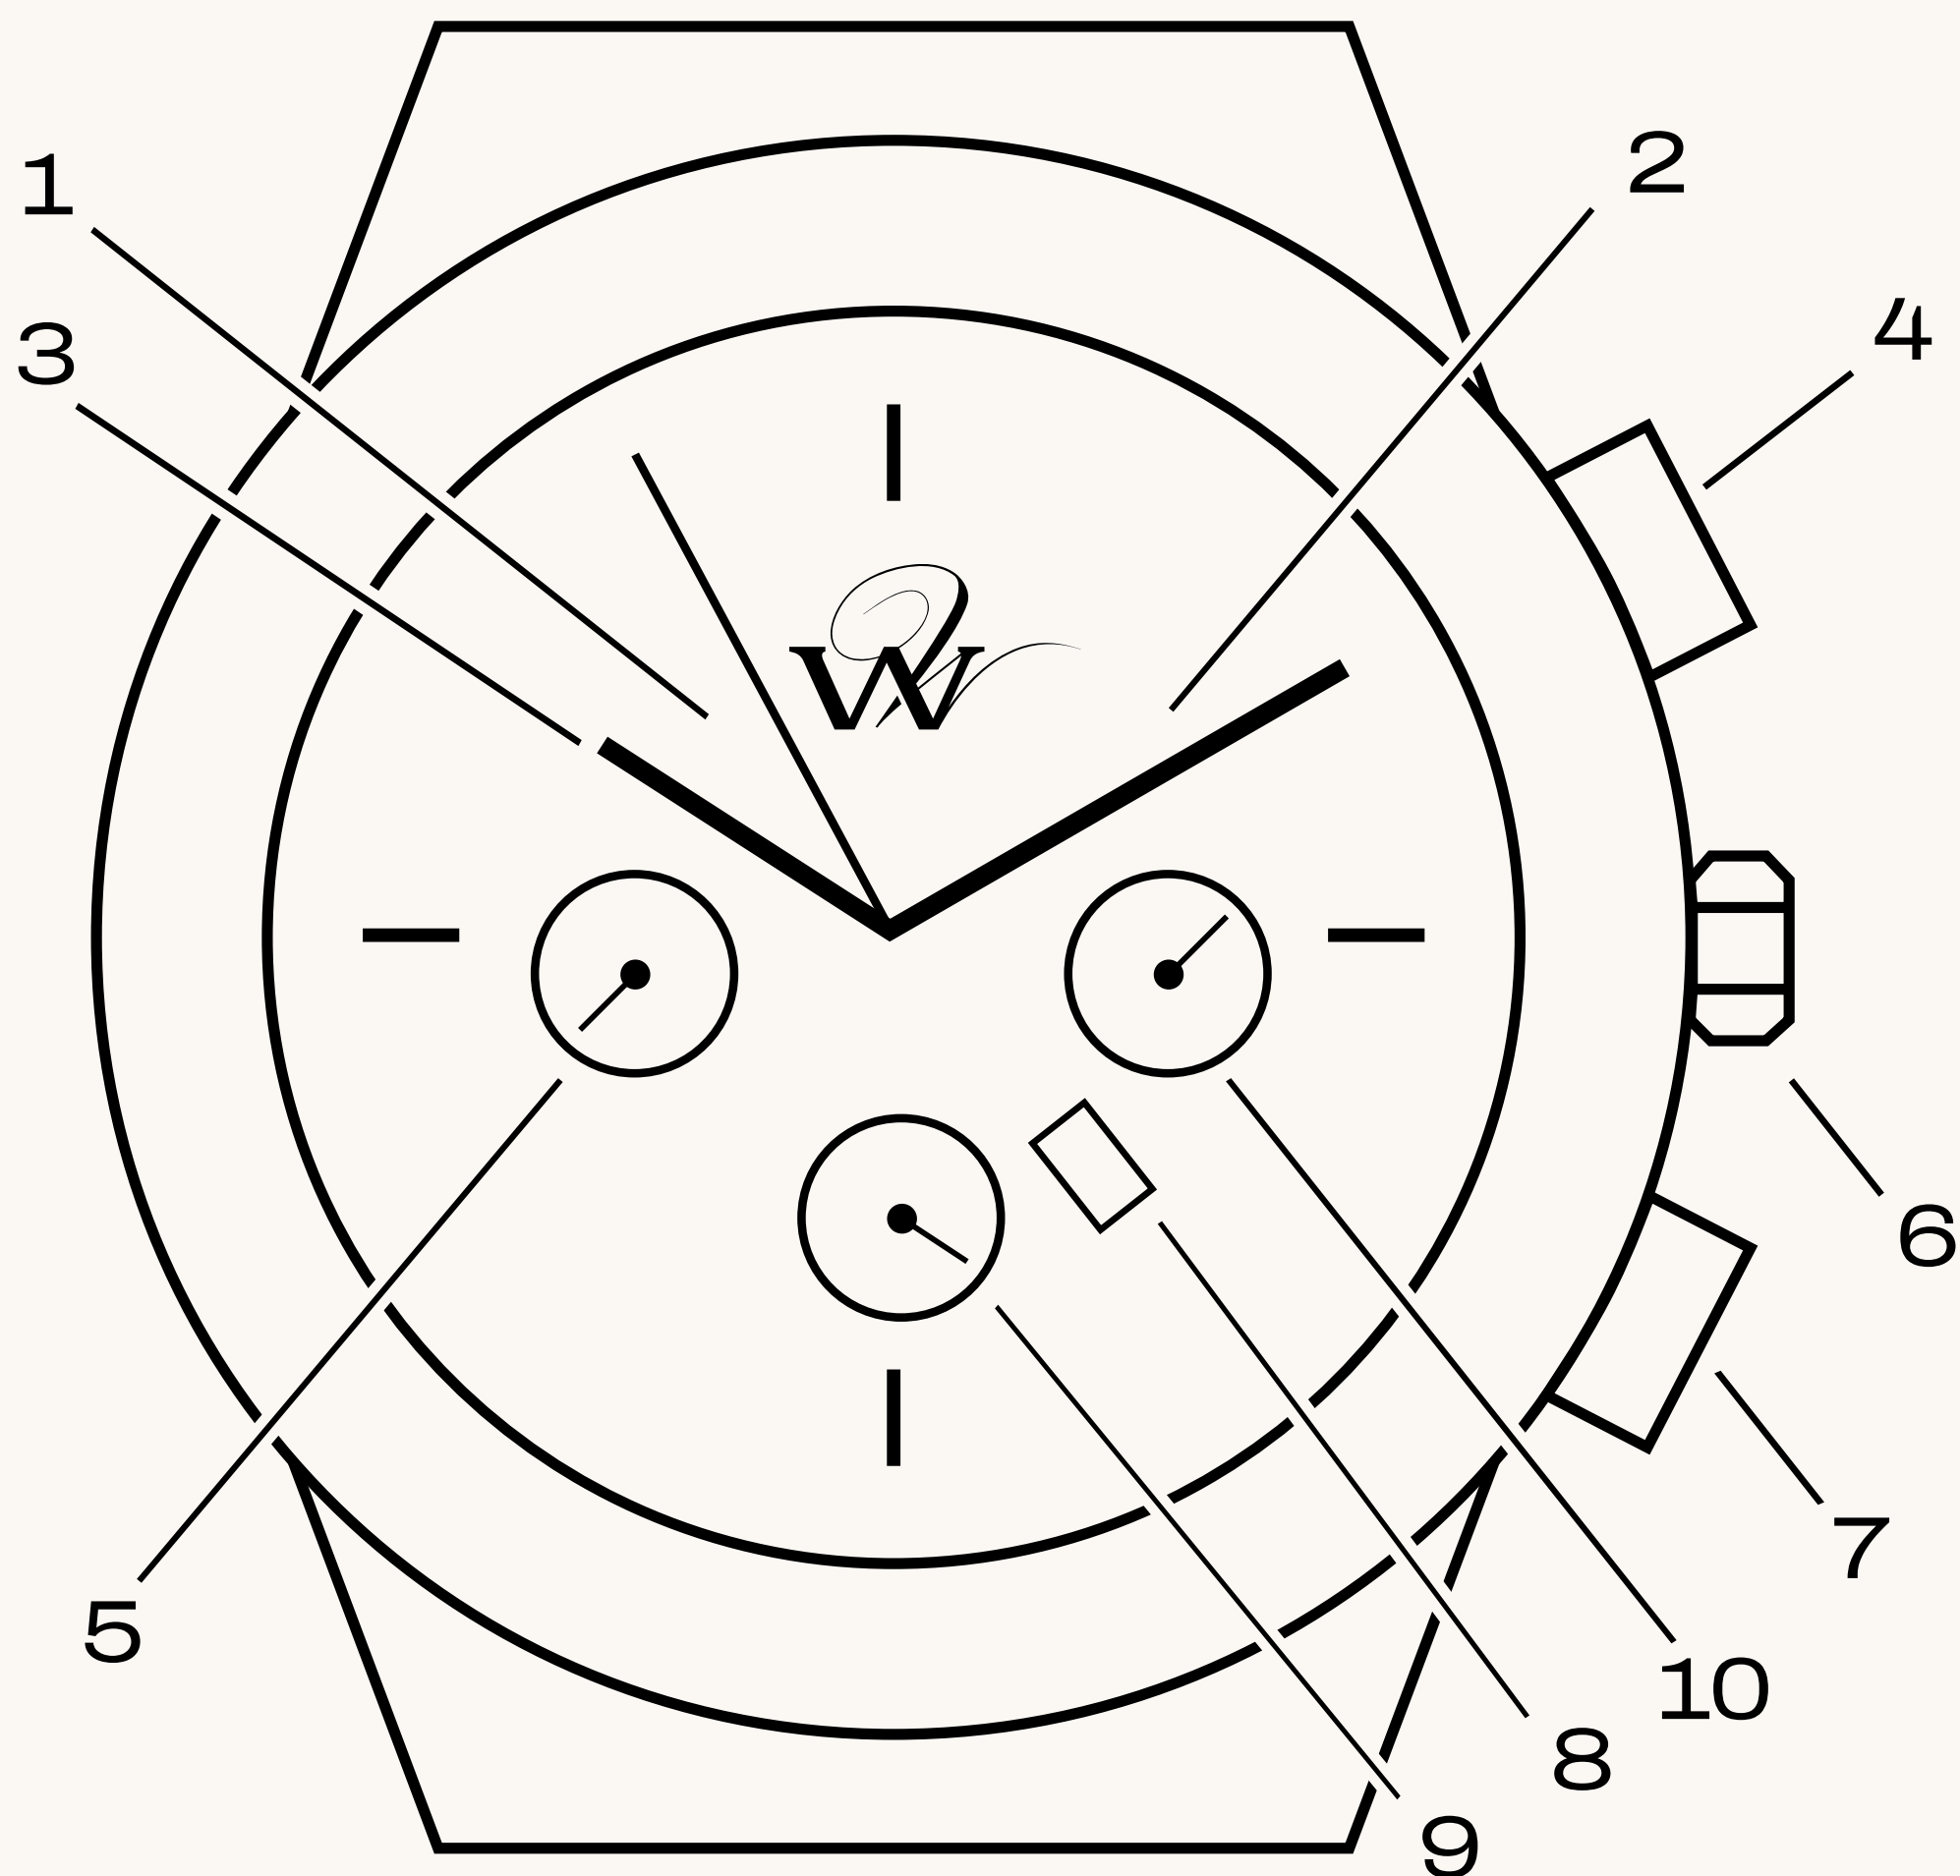

- 1. Sekundenzeiger
- 2. Minutenzeiger
- 3. Stundenzeiger
- 4. Start/Stopp des Chronographen (A)
- 5. Minutenzeiger des Chronographen

- 6. Krone
- 7. Reset-Taste (B)
- 8. Datumsanzeige
- 9. Sekundenzeiger
- 10. 24-Stundenzeiger

Die Krone hat 3 Positionen, die sich in ihrem Ausziehgrad unterscheiden:

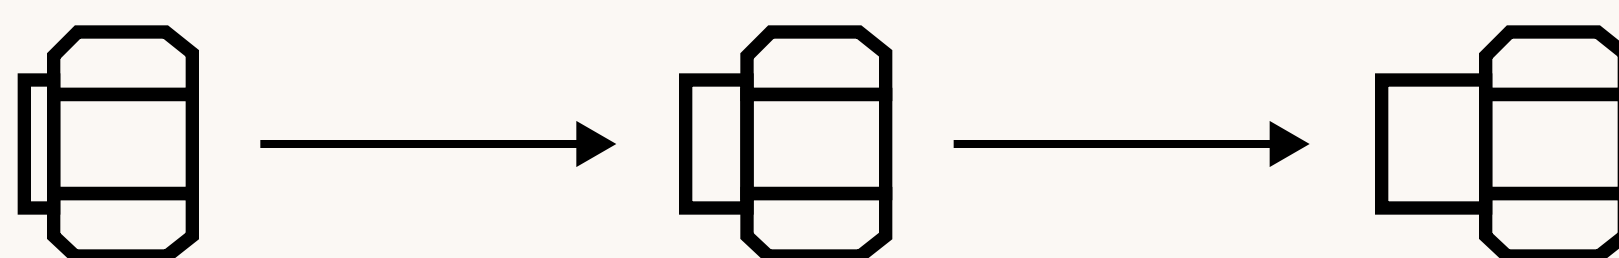


1 - Betrieb

2 - Datum

3 - Uhrzeit


2 Pflege von Naturholz

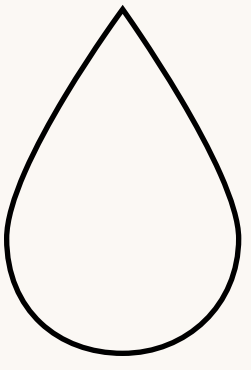

Wasser


Klasse 3 ATM.

Direkten Kontakt mit Wasser (Baden, Duschen, Schwimmen) vermeiden.

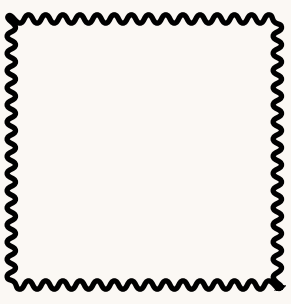

Reinigung

Nur mit einem trockenen oder leicht feuchten, sauberen Tuch reinigen.

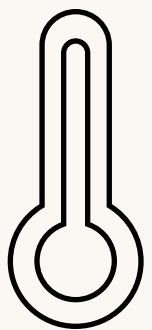


Temperatur

Vor starkem Frost und hoher Feuchtigkeit schützen.

3 Entsorgung von Batterien und Elektro-Altgeräten

Gemäß dem Gesetz über Elektro- und Elektronik-Altgeräte ist das Produkt mit dem Symbol eines durchgestrichenen Behälters gekennzeichnet. Das Produkt muss unbedingt an eine Sammelstelle für Elektroabfälle abgegeben werden.

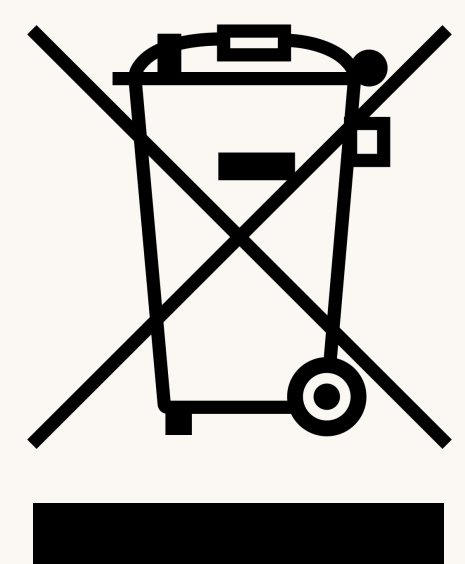


Die vollständige EU-Konformitätserklärung ist unter der E-Mail-Adresse sklep@woodwear.pl erhältlich.



4 Bedienungs- und Gebrauchsanleitung

4.1. Werk ohne Datumsanzeige

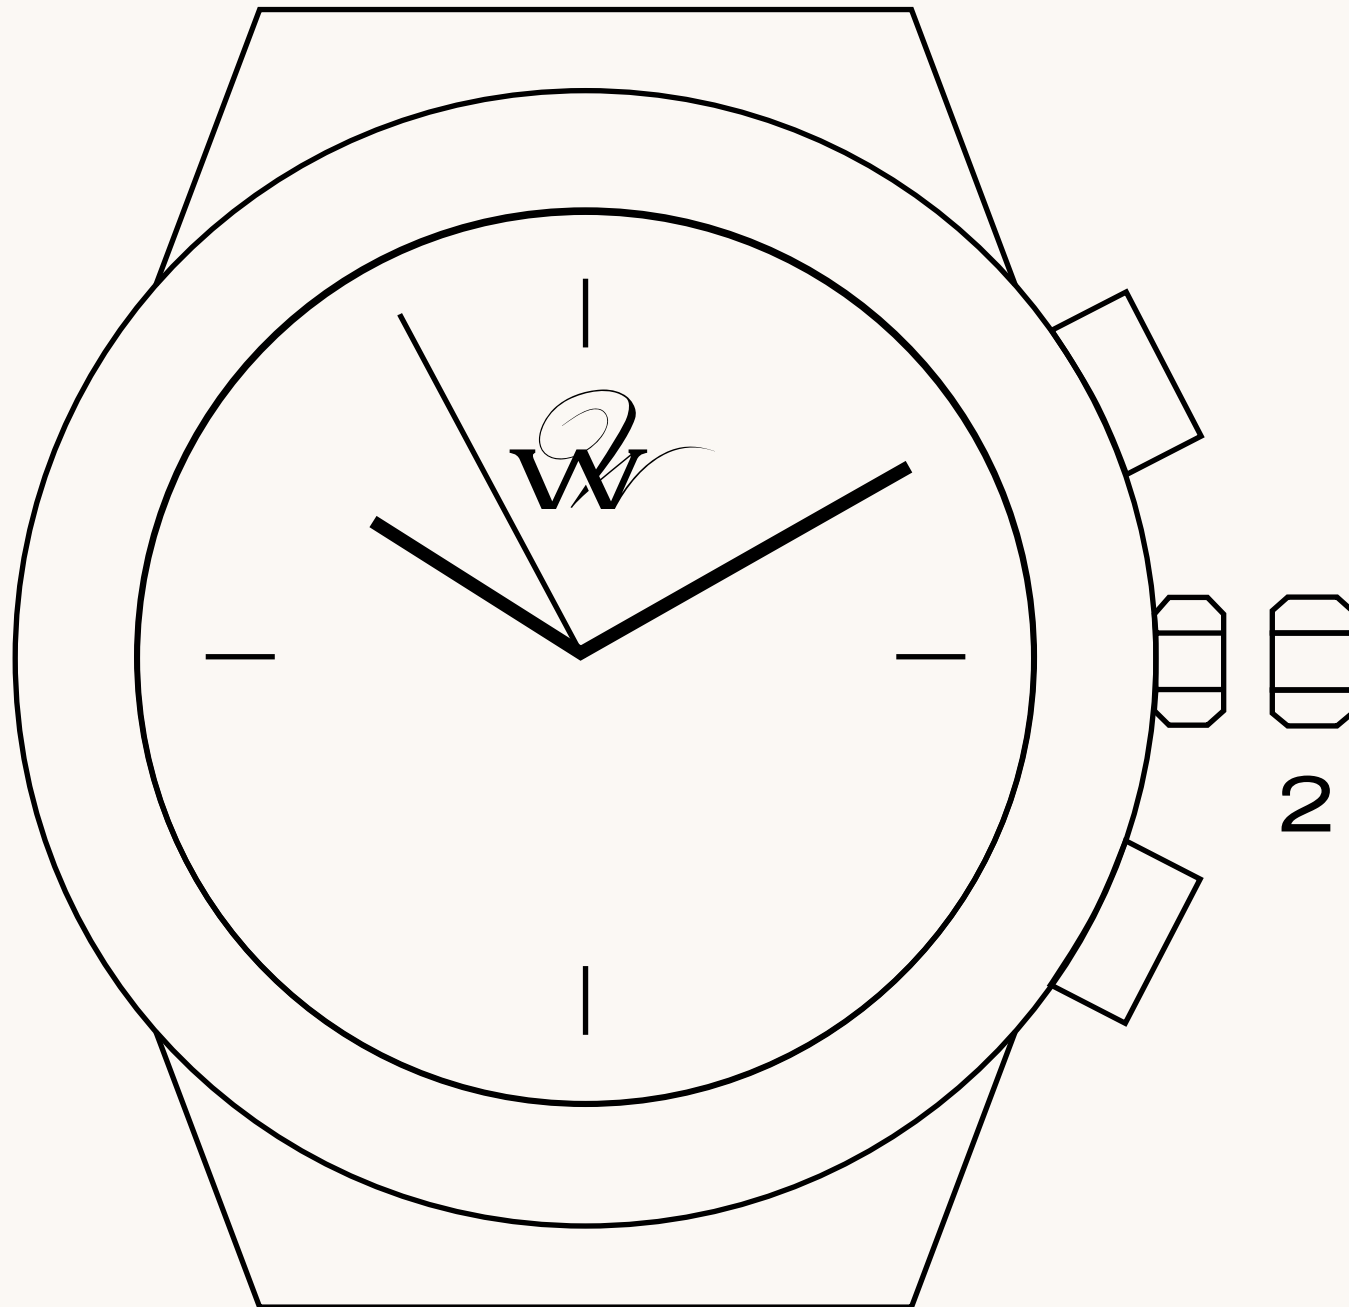


Einstellung der aktuellen Uhrzeit:

Ziehen Sie die Krone von Position 1 in Position 2 und stellen Sie durch Drehen der Krone im Uhrzeigersinn die richtige Uhrzeit ein. Drücken Sie nach Abschluss dieser Tätigkeit die Krone zurück in die Ausgangsposition 1.

4 Bedienungs- und Gebrauchsanleitung

4.2. Werk mit Datumsanzeige

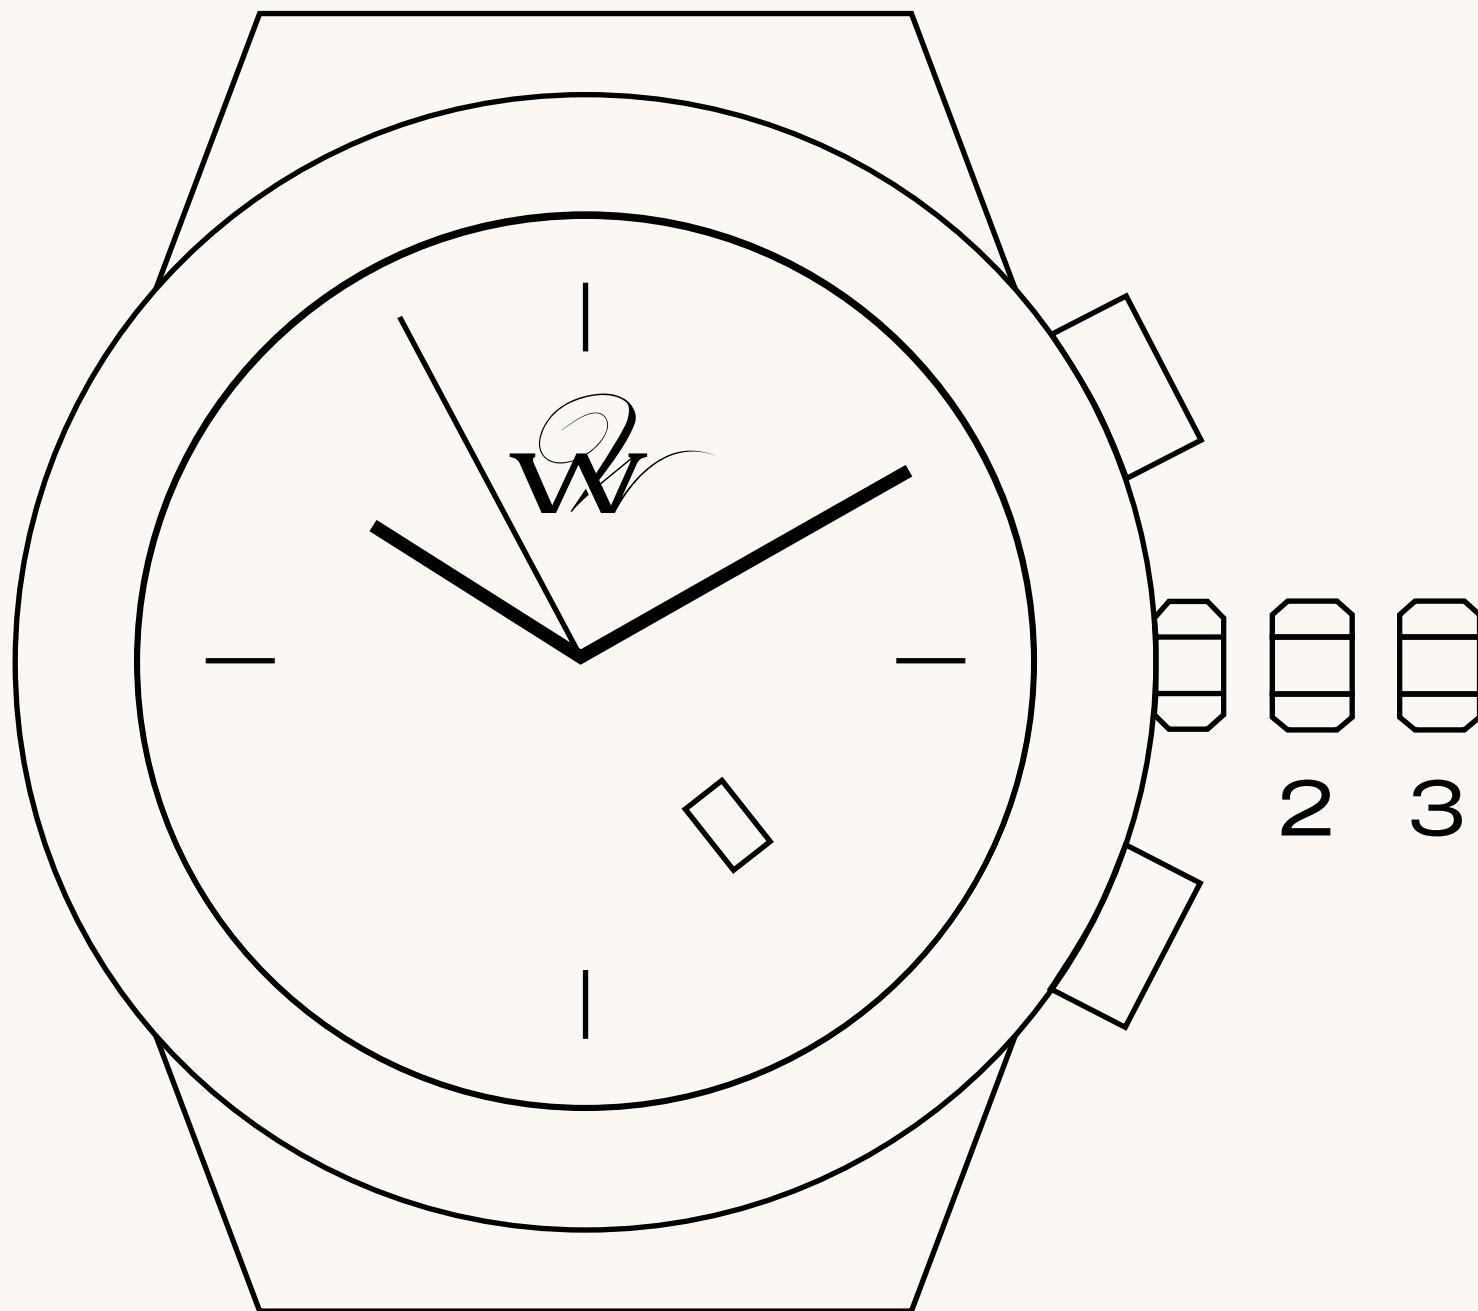

Einstellung der aktuellen Uhrzeit:

Ziehen Sie die Krone von Position 1 in Position 3 und stellen Sie durch Drehen der Krone im Uhrzeigersinn die richtige Uhrzeit ein. Drücken Sie nach Abschluss dieser Tätigkeit die Krone zurück in die Ausgangsposition 1.


Einstellung des Datums:

Ziehen Sie die Krone von Position 1 in Position 2 und stellen Sie durch Drehen der Krone im Uhrzeigersinn das richtige Datum ein. Drücken Sie nach Abschluss die Krone zurück in die Ausgangsposition 1.

ACHTUNG! Es wird nicht empfohlen, das Datum zwischen 21:00 und 3:00 Uhr einzustellen, da dies zu Schäden am Uhrwerk führen kann.

4 Bedienungs- und Gebrauchsanleitung

4.3. Werk mit Datumsanzeige und Chronograph

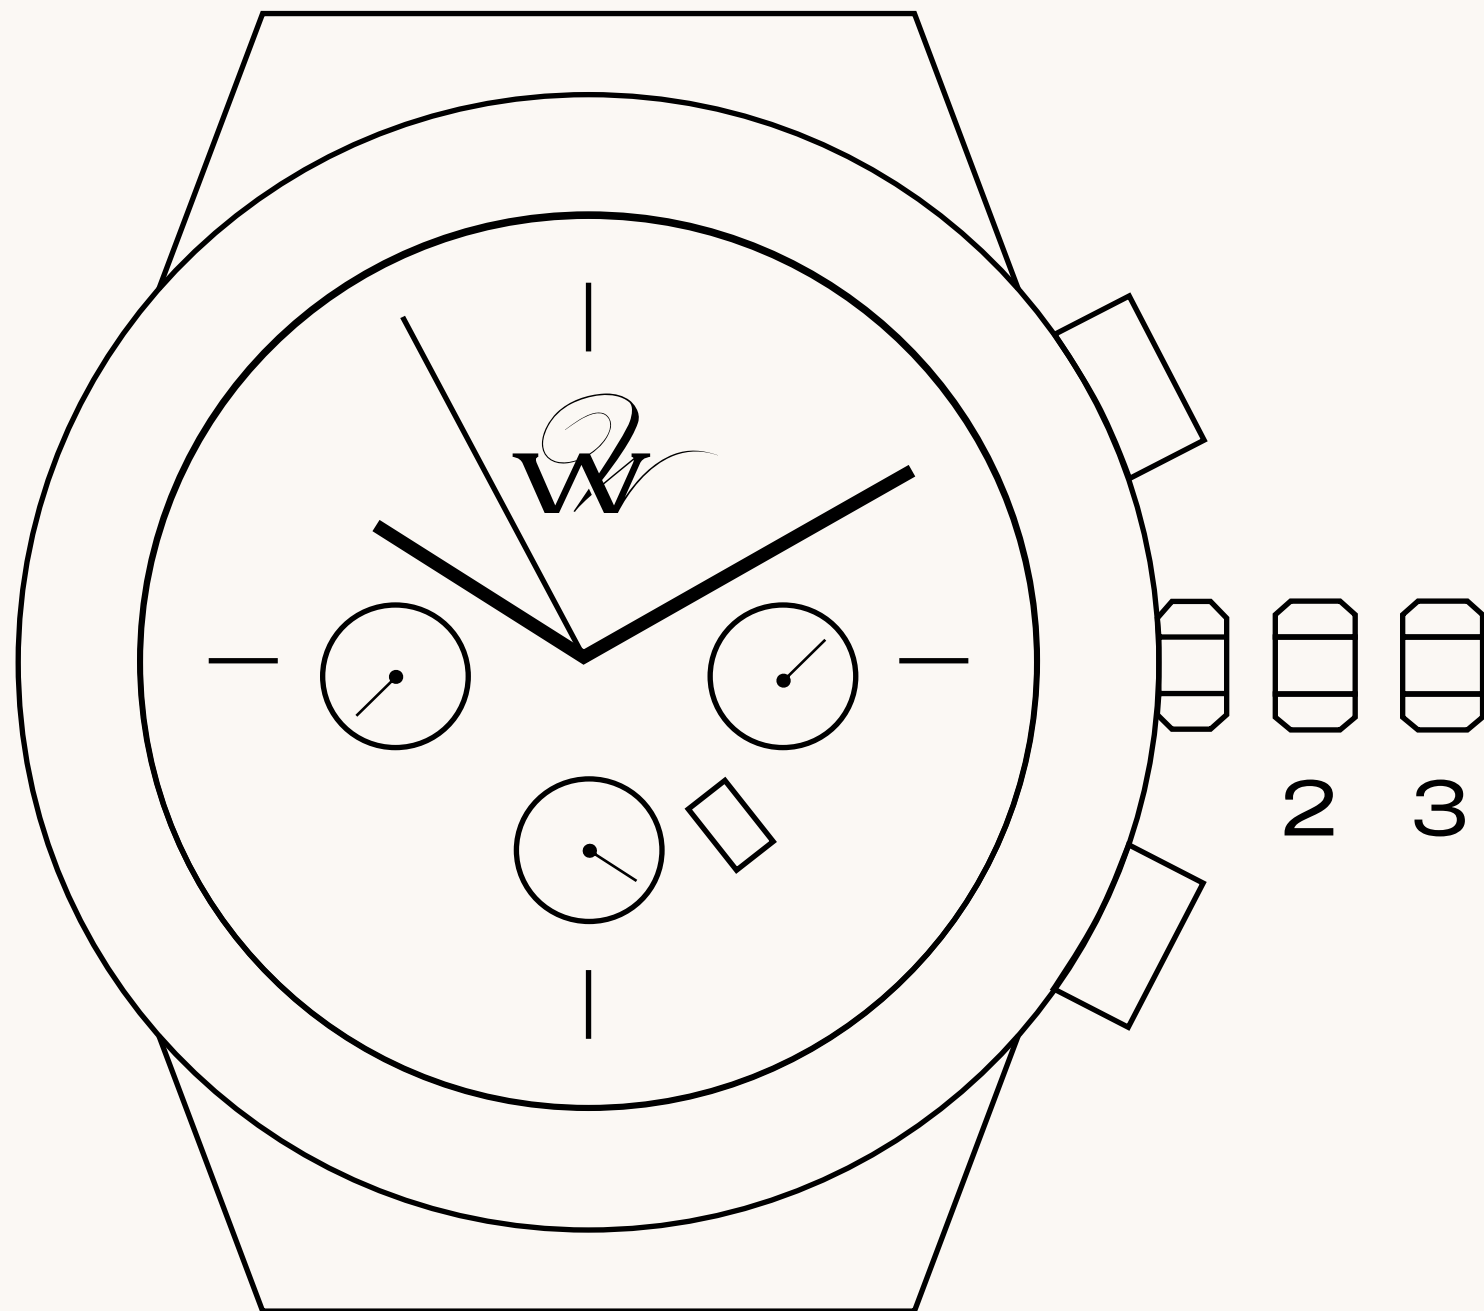

Einstellung der aktuellen Uhrzeit:

Ziehen Sie die Krone von Position 1 in Position 3 und stellen Sie durch Drehen der Krone im Uhrzeigersinn die richtige Uhrzeit ein. Drücken Sie nach Abschluss dieser Tätigkeit die Krone zurück in die Ausgangsposition 1.

Einstellung des Datums:

Ziehen Sie die Krone von Position 1 in Position 2 und stellen Sie durch Drehen der Krone im Uhrzeigersinn das richtige Datum ein. Drücken Sie nach Abschluss die Krone zurück in die Ausgangsposition 1.

ACHTUNG! Es wird nicht empfohlen, das Datum zwischen 21:00 und 3:00 Uhr einzustellen, da dies zu Schäden am Uhrwerk führen kann.

4 Bedienungs- und Gebrauchsanleitung

Benutzung des Chronographen:

Chronographen – Sekunden- und Minutenzeiger – werden durch Drücken der Taste A gestartet. Das Stoppen der Zeitmessung erfolgt durch Drücken der Taste A, und das erneute Drücken setzt die Messung ab dem Zeitpunkt des Stopps fort. Die Zeit, in der der Stoppuhr gestoppt war, wird nicht in die Messung einbezogen.


Beispiel 1: Wenn der Stoppuhr 25 Sekunden gemessen hat, dann durch Drücken der Taste A gestoppt wurde und nach 15 Sekunden erneut gestartet wird, wird die Messung ab der 25. Sekunde fortgesetzt. Die 15-sekündige Pause wird nicht angerechnet. Das Stoppen der Zeitmessung durch Drücken der Taste B und das erneute Drücken bewirken eine automatische Verschiebung des Chronographenzeigers um die Anzahl der Sekunden/Minuten, die die Pause gedauert hat.

Beispiel 2: Wenn der Stoppuhr 45 Sekunden gemessen hat, dann durch Drücken der unteren Taste B gestoppt wurde und nach 2 Minuten die Taste B erneut gedrückt wird, verschieben sich die Zeiger beider Chronographen automatisch um 2 Minuten nach vorne und zeigen die Zeit 02:45 an.

Zurücksetzen des Chronographen:

Um den Stoppuhr zurückzusetzen, muss zunächst die Zeitmessung gestoppt werden, indem die Taste A gedrückt wird, und dann die Taste B gedrückt werden. Die Zeiger des Chronographen kehren in ihre Ausgangspositionen zurück.


5 Anleitung zur Regulierung des Armbands

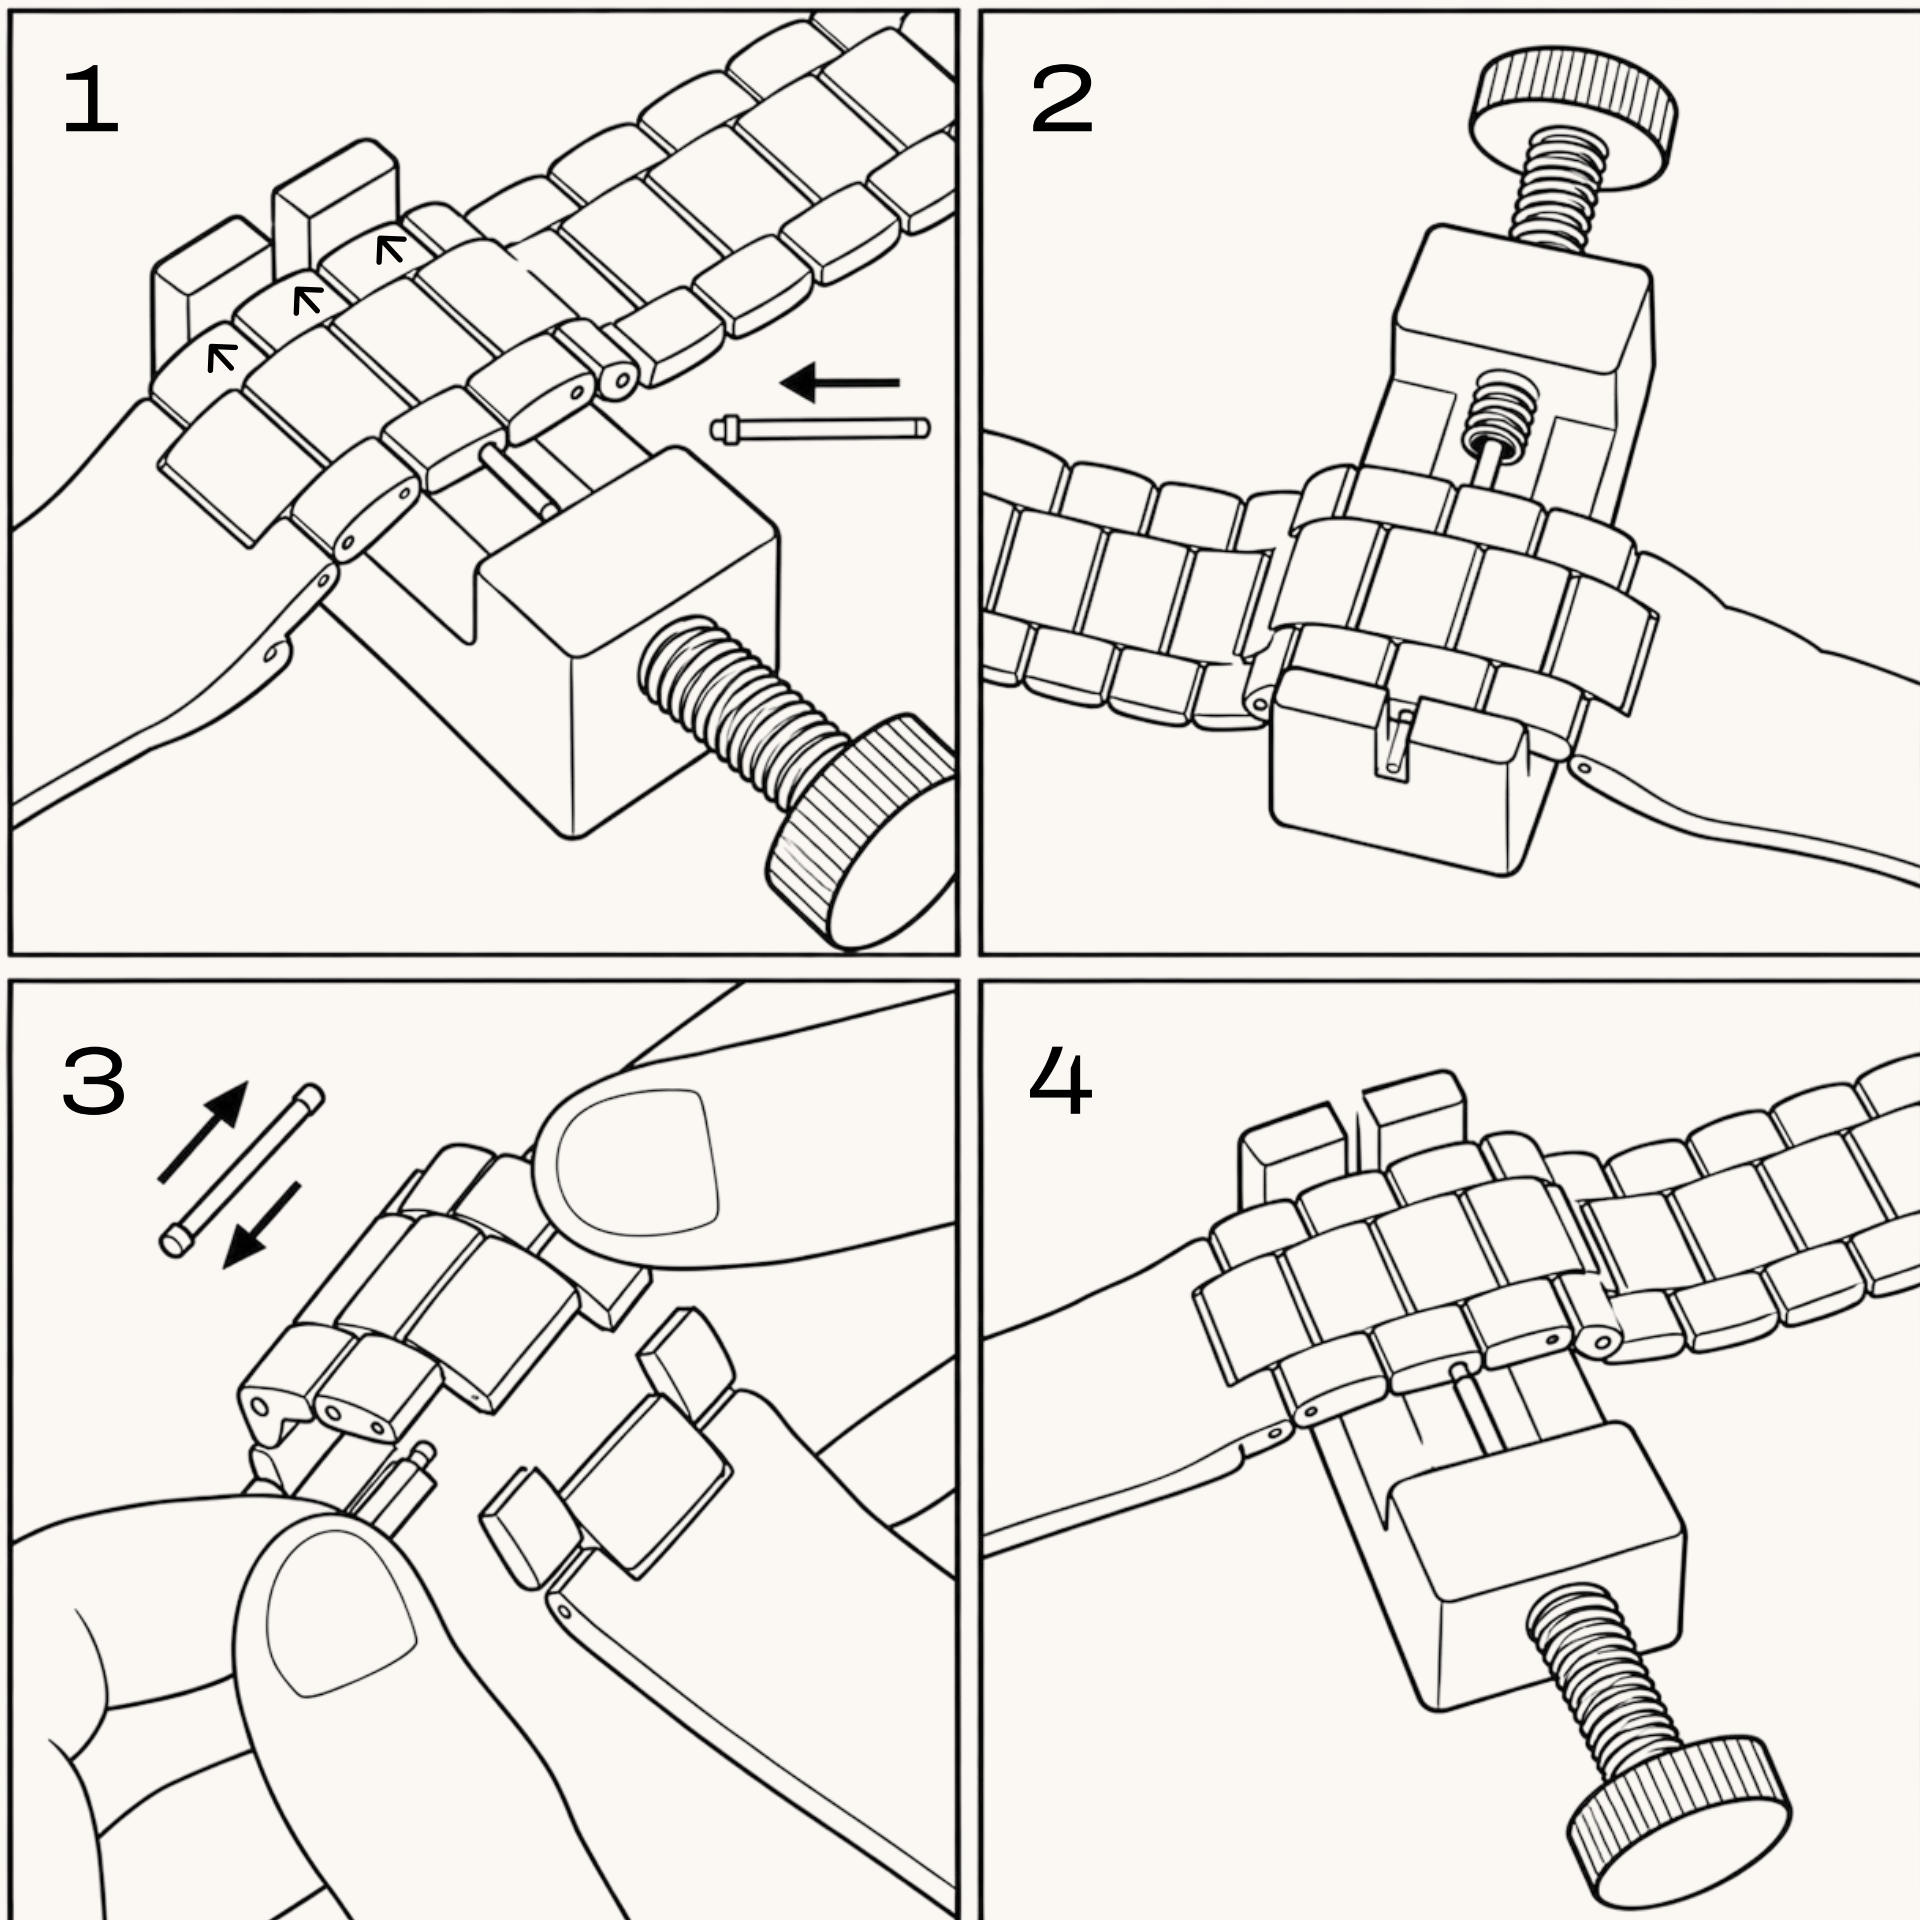

1. Bereiten Sie das Werkzeug vor: Um die Länge des Armbands zu regulieren, verwenden Sie das spezielle Werkzeug, das mit der Uhr geliefert wird.

2. Drücken Sie den Stift heraus: Legen Sie das Armband in das Werkzeug und drehen Sie den Knopf, um den Metallstift herauszuschieben. Achten Sie darauf, dies in Übereinstimmung mit der Richtung der Pfeile auf der Innenseite der Glieder zu tun.

5 Anleitung zur Regulierung des Armbands

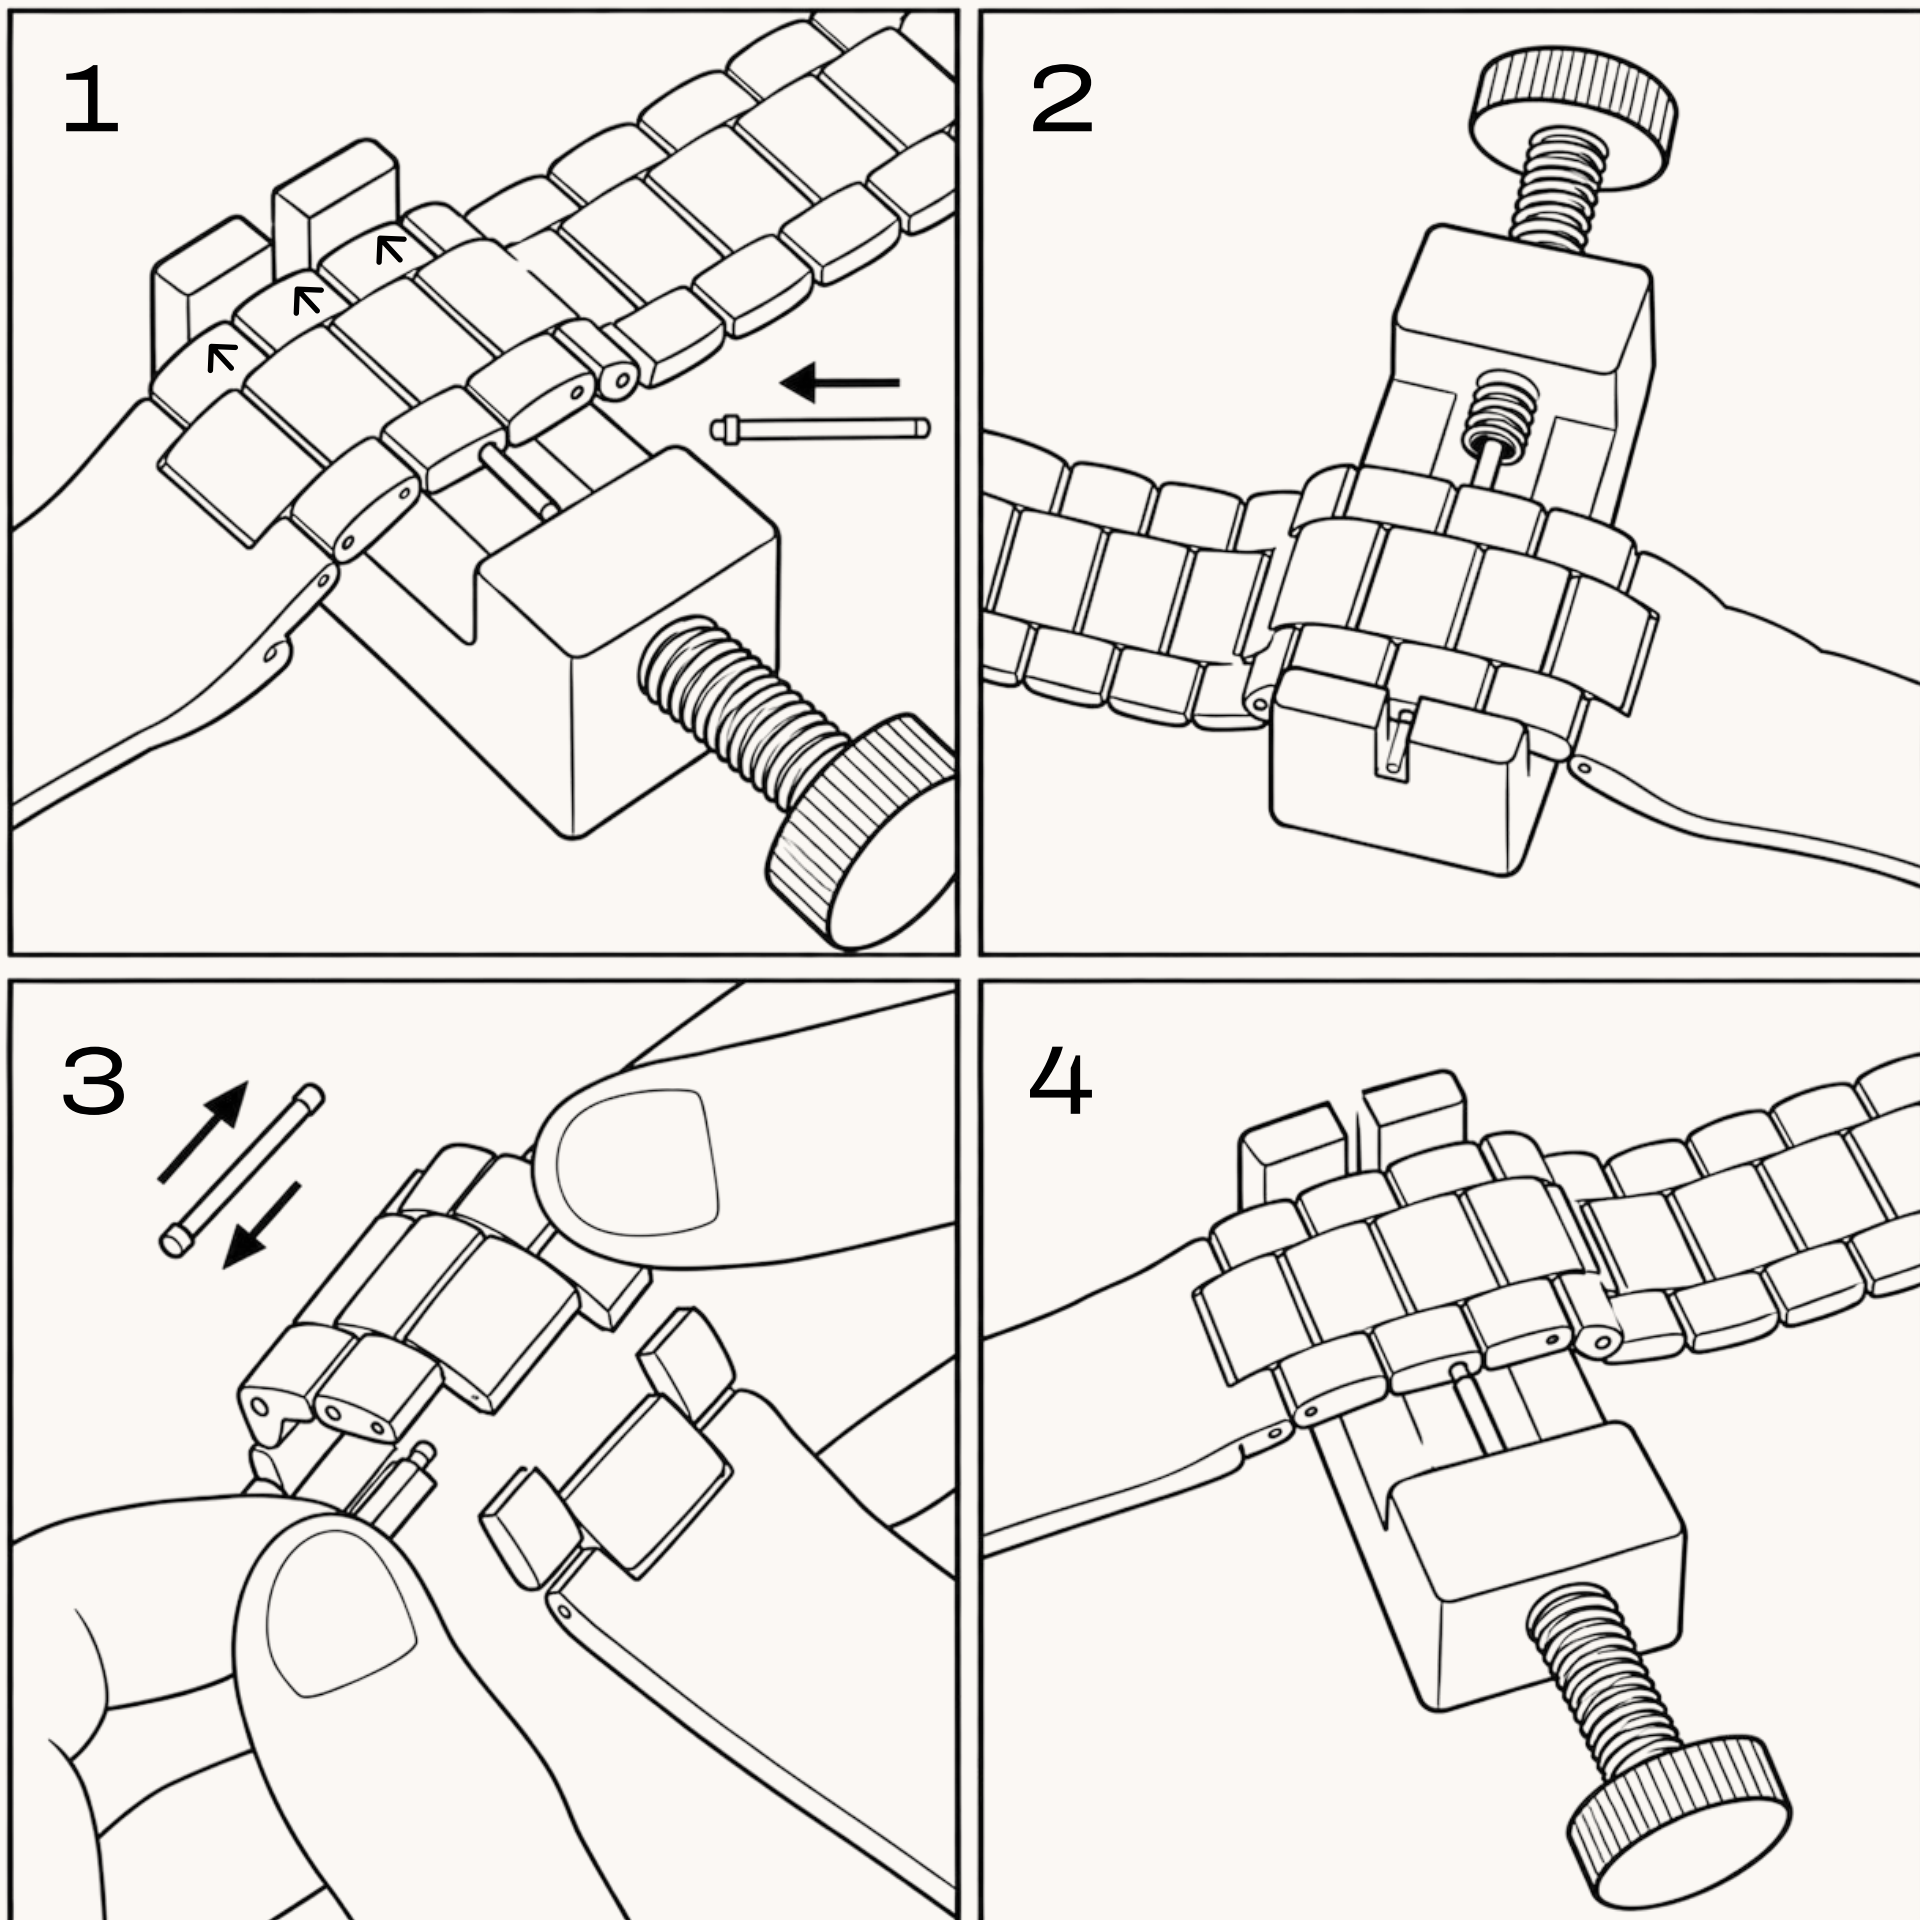

3. Ziehen Sie den Stift heraus: Wenn Sie Widerstand spüren, ändern Sie die Richtung. Ein korrekt herausgedrückter Stift lässt sich leicht und ohne Mühe mit den Fingern herausnehmen.

4. Verbinden und sichern: Entfernen Sie überflüssige Glieder, setzen Sie dann den Stift wieder ein (mit dem richtigen Ende), sodass er mit dem Holz bündig abschließt.

6 Anleitung zur Nutzung und Pflege von Woodwear-Produkten

1. Das Produkt vor Staub, Verunreinigungen, hoher Feuchtigkeit, Sonnenlicht und Frost schützen.
2. Verwenden Sie zur Reinigung keine: Benzine, Lösungsmittel, Acetone usw.
Zur Reinigung sollte ausschließlich ein weiches, mit Wasser befeuchtetes Tuch verwendet werden.
3. Das Produkt sollte nicht plötzlichen Temperaturänderungen ausgesetzt werden, z.B. nach starker Erwärmung in der Sonne darf es nicht in kaltes Wasser getaucht werden.
4. Wenn sich im Uhr Wasser oder Dampf bildet, ziehen Sie sofort die Krone/den Knopf zurück, um das Uhrwerk zu stoppen, und kontaktieren Sie uns.
5. Der Kontakt des Lederarmbands mit Wasser sollte vermieden werden, da dies dessen Abnutzung beschleunigt. Das Armband oder die Uhr sollte nicht zu fest angezogen werden.

